

SIGLO®

PRODUCTOS PARA MADERA

MASILLA INCOLORA
PARA MADERA
E-7389

TAPA EL PORO DE LA CHAPA DE MADERA
RÁPIDA Y EFECTIVAMENTE



NITROCELULOSA

La MASILLA INCOLORA PARA MADERA E-7389 permite tapar rápida y efectivamente el poro de la chapa de madera, gracias a su alta consistencia. Ideal para lograr excelentes acabados de nitrocelulosa y poliuretano entintados o a tono lleno.

- Incoloro
- Mate
- Secado rápido
- Fácil aplicación



Secado rápido



PRESENTACIONES:

19L

4L

1L

PRISA®
PINTA BIEN TU VIDA



INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea Maderas

TIPO	NITROCELULOSA	RENDIMIENTO	N/A	PRESENTACIONES
ACABADO	• TRANSPARENTE •	VISCOSIDAD	40,000 - 50,000 cps a 25 °C	19L - 4L - 1L
COLORES	INCOLORO	SÓLIDOS EN PESO:	68%	TIEMPO DE SECADO
% SOLVENTES	N/A	DENSIDAD	1.464 grs./cm3.	 Al tacto: 30 minutos Para lijar: Suave 50-60 minutos. Curado: 1 hr.

DESCRIPCIÓN

La MASILLA INCOLORA PARA MADERA E-7389, está formulada con una gran cantidad de cargas y resinas para obtener una alta consistencia, lo cual nos permitirá tapar rápida y efectivamente el poro de la chapa de madera, de secado rápido. Su principal aplicación es sobre muebles que son fabricados con chapa de madera, sin importar el tipo de chapa que se utilice, para lograr excelentes acabados de nitrocelulosa y poliuretanos entintados o a tono lleno.

APLICACIÓN



CUÑA DE ACERO O HULE
5-10 % de solvente.

Distribuya uniformemente sobre la superficie chapeada

Se aplica con cuña de acero o hule, deje secar durante 20 a 30 minutos, lije hasta dejar tersa la superficie, aplique 2 manos del Sellador de su preferencia y posteriormente aplique el acabado que desee.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La madera debe estar completamente limpia, seca y libre de cualquier mancha de aceite o grasa. Lije en el sentido de la veta de la madera con grado fino 220 ó 240 hasta obtener la tersura deseada, elimine el polvo y aserrín para poder aplicar la MASILLA INCOLORA PARA MADERA E-7389.

PREPARACIÓN DE PRODUCTO


MEZCLA

Mezclar bien el contenido haciendo movimientos circulares desde el fondo del envase hacia afuera hasta que no haya asentamientos y el color se aprecie uniforme.



DILUCIÓN

Para facilitar su manejo, agregar thinner de acuerdo al equipo de aplicación que utilizarás.

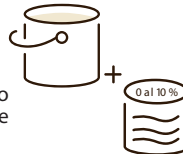

Incorpore perfectamente la MASILLA INCOLORA PARA MADERA E-7389 agregue una pequeña cantidad de Thinner 5 (6005) hasta un 5-10% , para facilitar su aplicación. Ponga sobre la madera una cantidad generosa y aplique extendiéndolo con un cuña de hule o lámina sobre toda la superficie de la misma.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

•PRECAUCIÓN!, producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. • Prohibida su venta a menores de edad. • No se deje al alcance de los niños. • En caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. • Evite el contacto directo. • Aplique en espacios con ventilación adecuada. • Prohibido utilizar este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes, objetos susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños, así como en la pintura de interiores de casas habitación, áreas de juegos infantiles, escuelas y guarderías. • Cierre bien el envase después de cada uso. • Contiene compuestos de plomo, disolventes y sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.